


TomTomBridge


Einbauanleitung

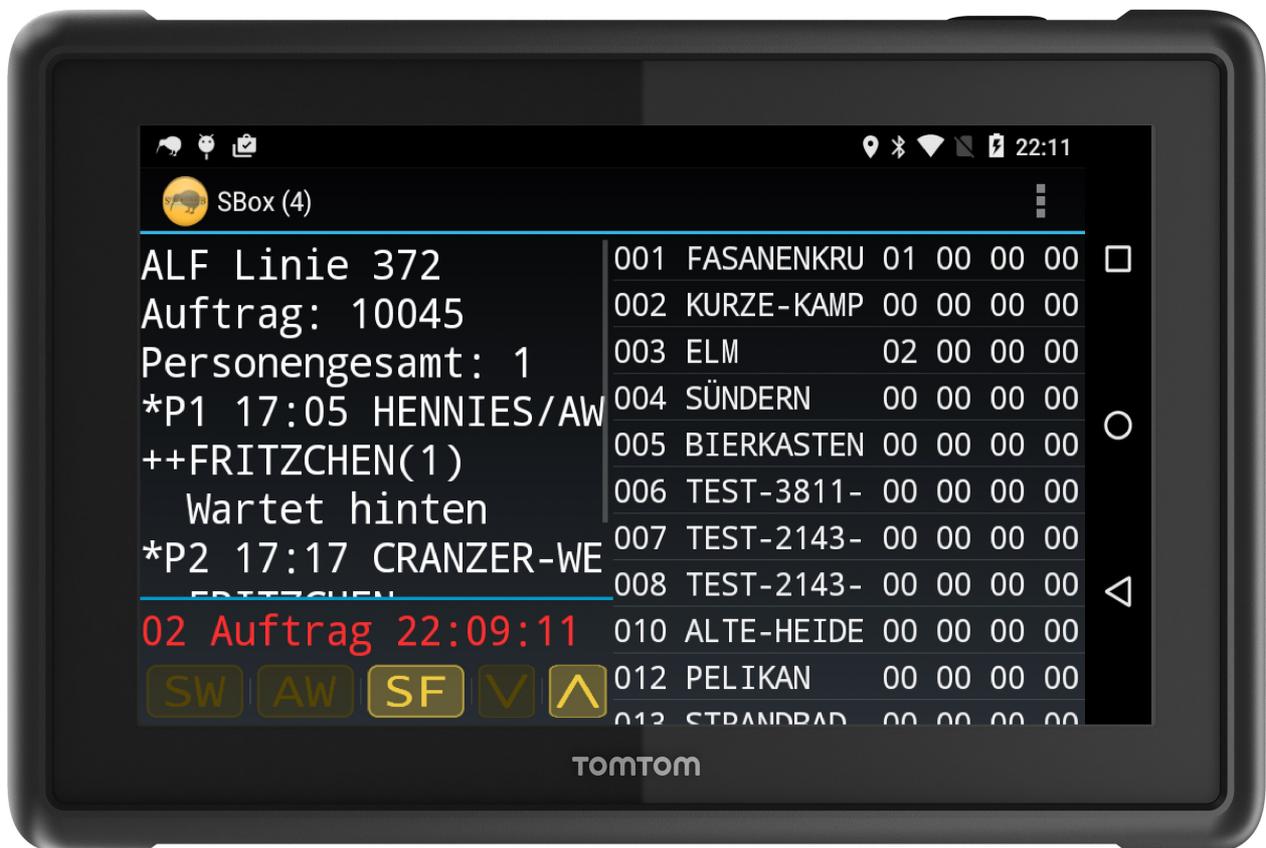

Stand: 14.03.2016


Autor: Jörg Köhler

Datei: Einbauanleitung TomTom Bridge Version 1.0 neues Logo.odt

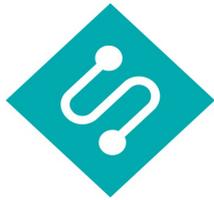

Inhaltsverzeichnis

1) Inhalt.....	3
2) Anschluß Ladekabel an das Fahrzeug.....	3
3) Anschluß Ladekabel an Ladestation.....	4
4) Auswahl des Halters für spezifischen Fahrzeugtyp (ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs).....	4
5) Anbringen der Ladestation im Fahrzeug.....	5

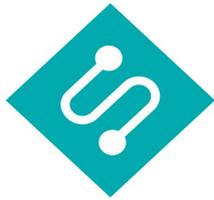

1) Inhalt

- TomTomBridge
- Ladekabel
- Ladestation
- Mikrofonset
- Produktinformation


2) Anschluss Ladekabel an das Fahrzeug

Das Ladekabel besitzt an einem Ende drei farblich gekennzeichnete Adern die wie folgt an das Fahrzeug angeschlossen werden müssen:



schwarz: Masse

rot & gelb: dauerplus (+12 V)

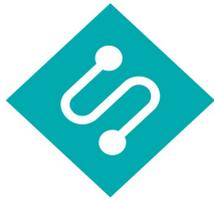

3) Anschluss Ladekabel an Ladestation


Das Ladekabel besitzt am anderen Ende einen Stecker. Dieser wird von hinten in die Ladestation eingesteckt. Der Stecker muss fühlbar und hörbar einrasten.



4) Auswahl des Halters für spezifischen Fahrzeugtyp (ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs)

Um die Ladestation im Fahrzeug anzubringen empfehlen wir zwei Hersteller die für viele Fahrzeugtypen entsprechende Halter anbieten.

- <http://www.arat.de>
- <http://www.brodit.com>

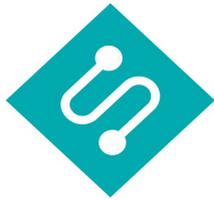

5) Anbringen der Ladestation im Fahrzeug

Sobald der passende Halter im Fahrzeug montiert ist kann die Ladestation an diesem befestigt werden und das Tom Tom Bridge in die Ladestation eingehängt werden.

